


Schaltplan Hercules Supra 4 GP m. 506/4 AKF-Motor

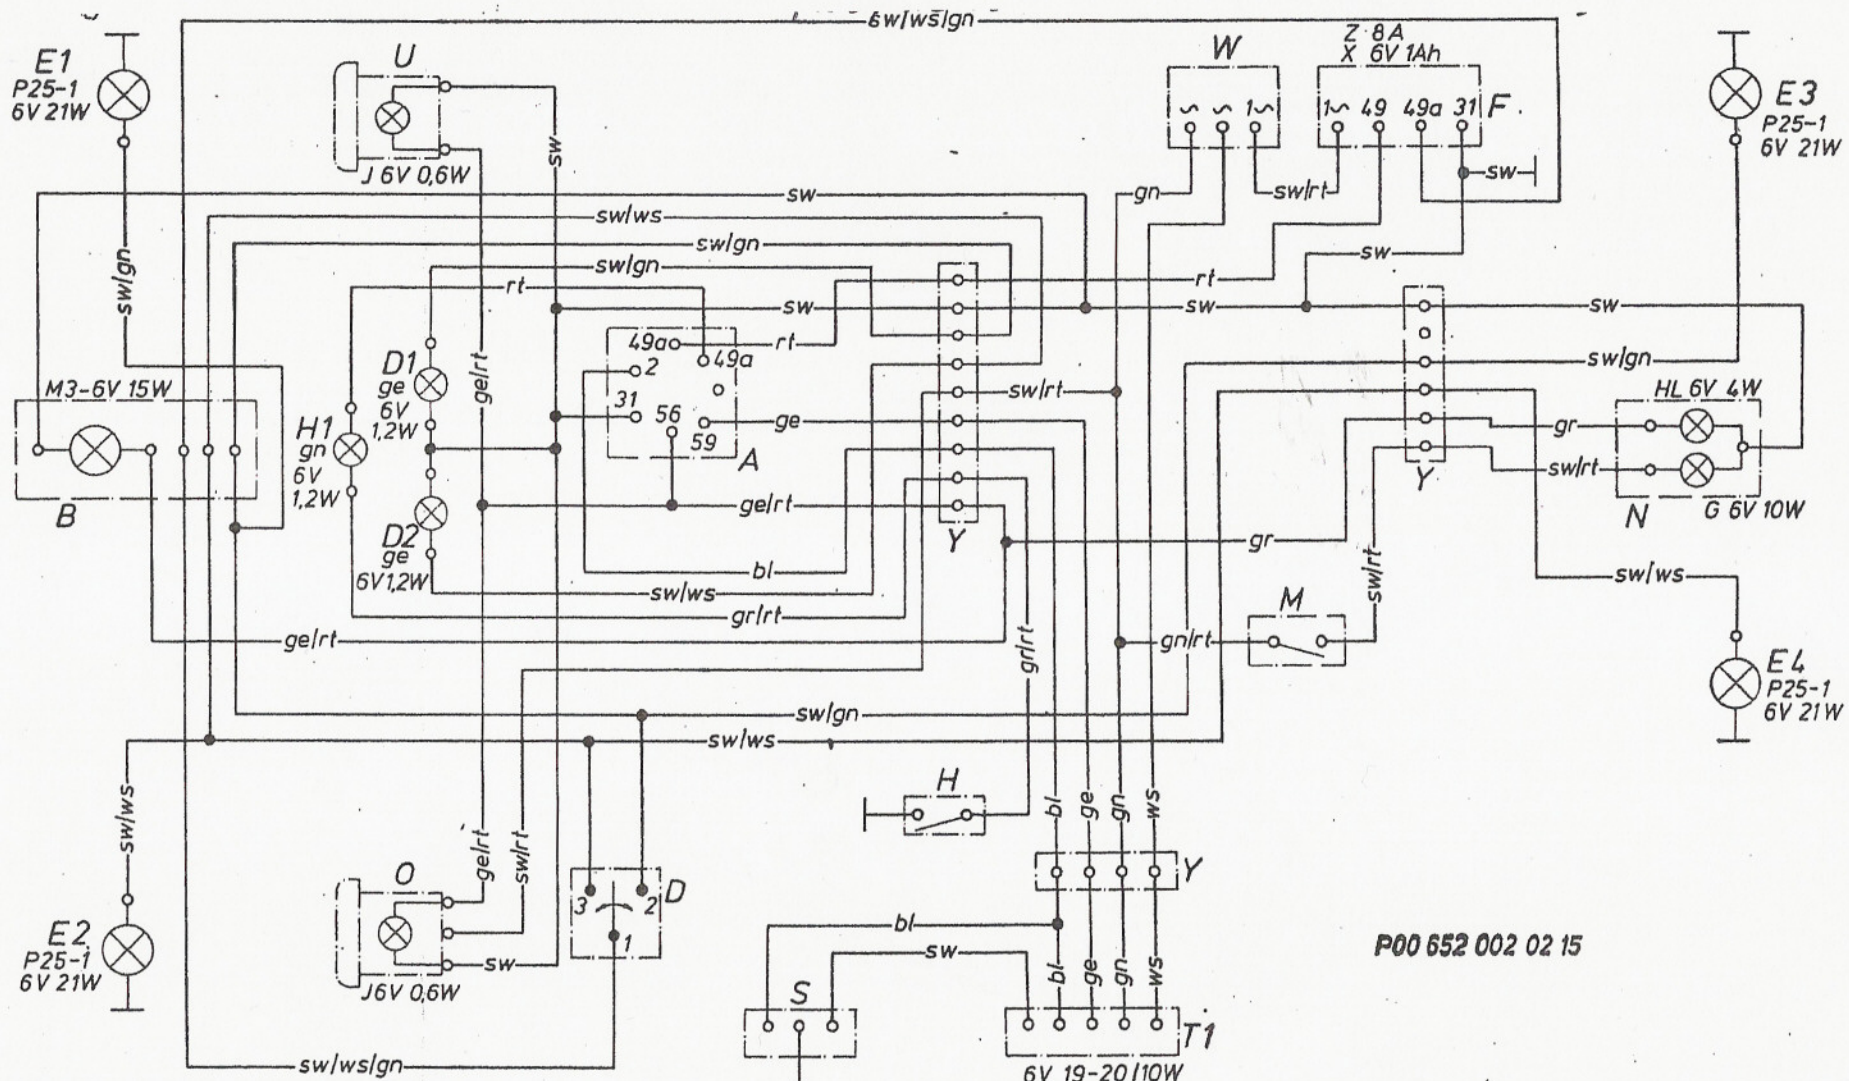

P00 652 002 02 15

Schaltstellungen Zündlichtschalter

0 = 2-31 verbunden (Kurzschluß, Parkstellung)

I = 31-56, 49a-49a verbunden (Tagfahrt)

II = 56-59, 49a-49a verbunden (Nachtfahrt)

Gerätebezeichnung

A	Zündschloß
B	Scheinwerfer
C	Blinkgeber
D	Blinkschalter
D 1	Blinkerkontrolle rechts
D 2	Blinkerkontrolle links
E 1	Blinkleuchte vorne rechts
E 2	Blinkleuchte vorne links
E 3	Blinkleuchte hinten rechts
E 4	Blinkleuchte hinten links
F	Blink- und Ladesatz
G	
H	Leerlaufschalter
H 1	Leerlaufkontrolle
J	Fernlichtkontrolle
K	Temperaturkontrolle
K 1	Thermoelement
L	Druckknopf
L 1	Schnarre bzw. Signalhorn

Gerätebezeichnung

L 2	Summer
M	Bremslichtschalter
M 1	Bremslichtschalter vorne
N	Schluß- bzw. Schlußbremsleuchte
O	Drehzahlmesser
P	Schalter allgemein
P 1	Abblendschalter
P 2	Lichtschalter
R	Widerstand
S	Zündspule
T	Zündkerze
T 1	Magnetzündergenerator
U	Tachometer
V	Dioden
W	Gleichrichter
W 1	Regler
X	Batterie
Y	Leistungsverbinder
Z	Sicherung

Grundfarbe

bl	blau
br	braun
ge	gelb
gr	grau
gn	grün
rt	rot
sw	schwarz
vi	violett
ws	weiß